


Installasjonsveiledning Bredbåndstelefon (IP telefon)

Telefonadapter BluePhone

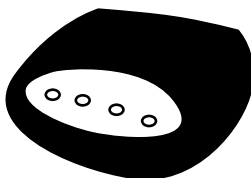


Ventelo Norge AS
2008




Telefonadapter (ATA) for BluePhone

Analoge telefoner


Pakken inneholder følgende:

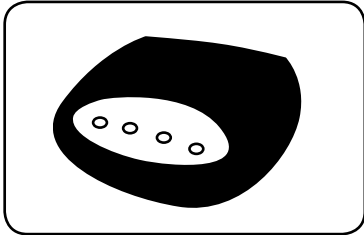


Telefonadapter x 1

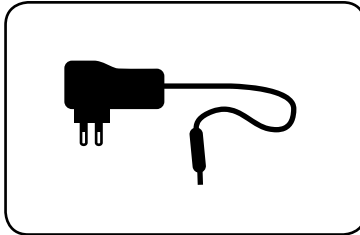

Strømadapter x 1

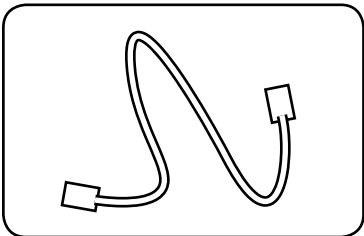

Nettverkskabel x 1

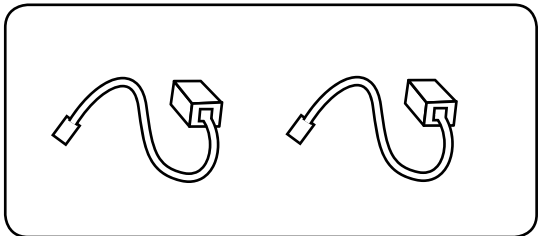

Kontaktkonverter x 2 (RJ-11 til RJ-45)

Sjekk at du har alt før du begynner. Hvis det mot formodning skulle mangle noe, ta kontakt med Kundeservice på telefon 03222.

En nettverks-kabel er rund og tykkere enn en telefonkabel og har stor kontakt i begge ender. Det er samme hvilken vei man setter disse.




Kontaktene har en "hake" i plast på den ene siden, som holder dem på plass. Du hører et lite klikk når du setter i kontakten.

Kontaktkonvertene brukes i tilfelle du har en stor kontakt i enden av telefonen din, som sto i vegg. Denne konverteren settes da på kontakten, slik at den lille enden av kontakten kan settes inn i Telefonadapteret.





Ønsker du å bruke to telefonapparater, kobler du den andre telefonen inn i telefonadapterets kontakt TEL2.

1. Bredbåndsmodem

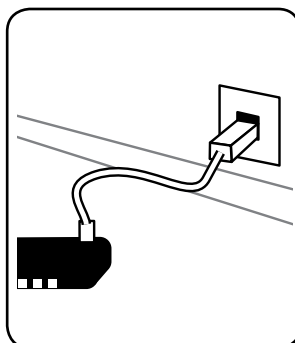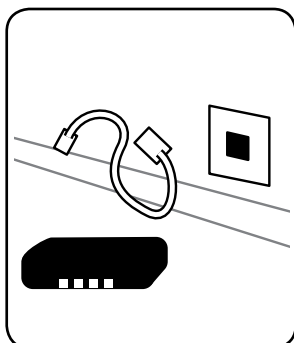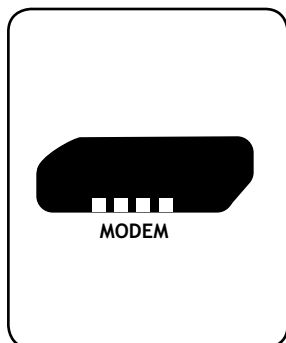

Modemet du har fra før, må være koblet til, på følgende måte;
På baksiden av modemmet skal modemkabelen settes i kontakten "LINE" og i telefonuttaket i vegg. (Har du et telefonuttak med tre hull, må du ha en overgang til en moderne RJ-45 kontakt. Disse fås i en telefoni- eller databutikk.)

2. Installere telefon

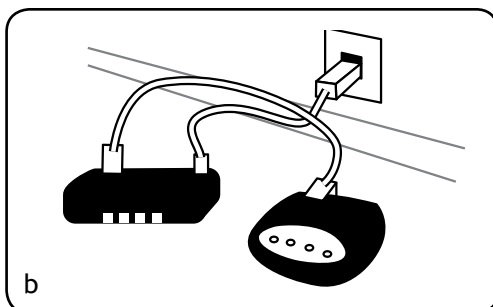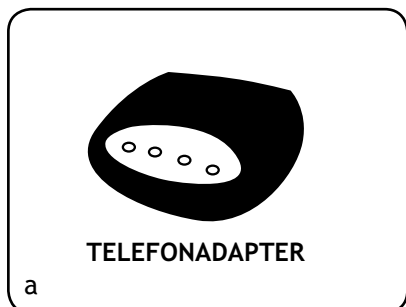

(a) Telefonadapter.

(b) Koble en nettverkskabel fra modemets kontakt ETHERNET til telefonadapterens kontakt WAN

(c) Koble telefonkabelen du har fra før, fra din eksisterende analoge telefon til telefonadapterens kontakt TEL1

